


INiKEE

黑蜂 IRONBEE

# 黑蜂无线遥控三脚架

## 按键说明

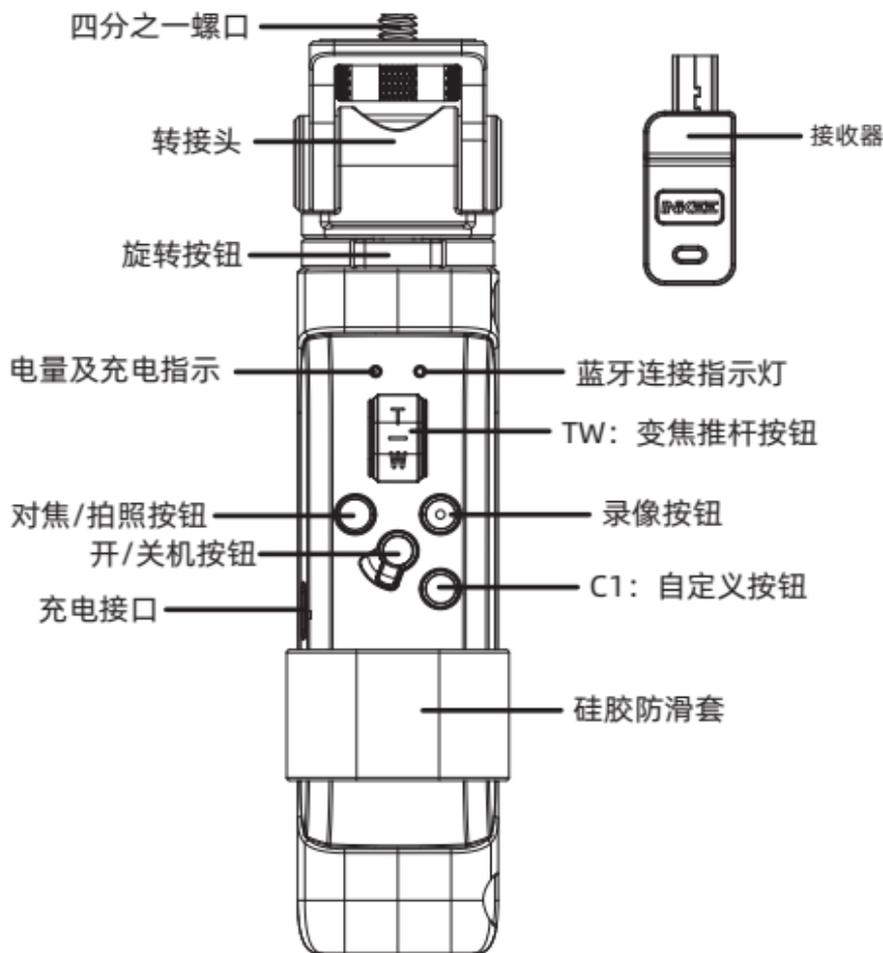

# 产品清单

使用本产品前，请仔细检查产品包装内是否包含以下所有物品，若有缺失，请联系INKEE客服或您的代理商。



黑蜂三脚架×1



接收器×1




USB type-C充电线×1




说明书×1

▲ 遥控器可拆卸。


▲ 对焦/拍照按钮为双段开关，轻按对焦，重按拍照。



遥控器

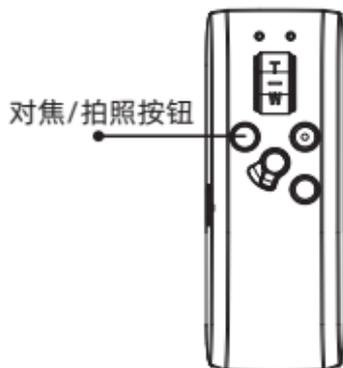

▲ 转接头可以单方向的0°~90°弯折。

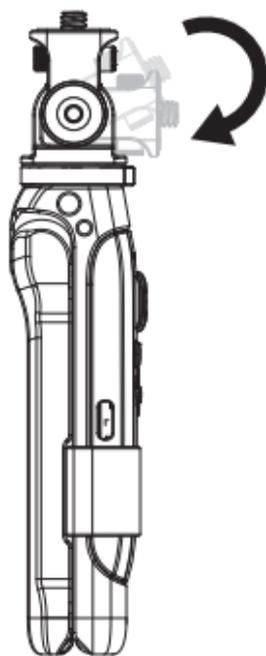

	配对方式	拍照	录像	轻按对焦	变焦	C1按钮功能
自带蓝牙索尼相机	1.确认遥控器开关按钮处于打开位置； 2.选择相机蓝牙设置—开启蓝牙—选择相机与蓝牙遥控器配对； 3.同时长按遥控器C1按钮+录像按钮直到蓝色指示灯快闪后松手，右边指示灯常亮即配对完成。	√	√	√	√	与相机C1按钮相同
蓝牙接收器(仅适用索尼相机使用)	1.将接收器插入索尼相机的multi口； 2.确认遥控器开关按钮处于打开位置； 3.同时长按遥控器C1按钮+录像按钮直到蓝色指示灯快闪完毕后松手，右边指示灯常亮即配对完成。	√	√	√	√	1.双击进入延时摄影，单击退出； 2.长按C1键3秒可关闭相机。
佳能相机	1.确认遥控器开关按钮处于打开位置； 2.将相机的驱动模式设为<遥控>或<自拍:10秒/遥控>; 3.选择相机蓝牙设置—开启蓝牙—选择相机与蓝牙遥控器配对； 4.同时长按遥控器C1按钮+录像按钮直到蓝色指示灯快闪完毕后松手，右边指示灯常亮即配对完成。	√	√	√	√	无

## • 是否可以保留多台索尼的配对信息？

否，只可保留最近一台使用的相机配对信息或接收器信息。

## • 接收器的使用

把接收器插入索尼相机multi接口即可。

## • 是否可以连接手机？

是，遥控器可以连接手机（华为手机可以控制变焦、拍照），其他手机仅限于控制手机拍照。

## • 是否可以同时连接多台相机或手机？

是，遥控器可以支持一台相机(接收器)和两台手机同时连接。

## • 指示灯说明

### ① 左指示灯

- 闪烁4次，电量代表75%~100%；
- 闪烁3次，电量代表50%~75%；
- 闪烁2次，电量代表25%~50%；
- 闪烁1次，电量代表1%~25%。

### ② 右指示灯

- 常亮代表蓝牙配对成功，闪烁代表蓝牙配对失败。

## • 相机适配

### ① 索尼相机（原生控制）

Alpha 7C, Alpha 7R IV, Alpha 7R III, Alpha 9, Alpha 6600, Alpha 6100, Alpha 7 III, Alpha 9 II, Alpha 6400, ZV-1, DSC-RX0M2, DSC-RX100M7。  
(如果不支持原生控制的索尼相机请使用接收器进行控制)

## ② 佳能相机

EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M50 Mark II, EOS M200, EOS R, EOS R5, EOS R6, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot G7 X Mark III。(佳能相机需要搭配电动变焦镜头才可以进行变焦的操作)

## 产品参数

重量	215g
电池容量	3.7V/200mAh
充电输入	5V/1A
载重	3kg

电话：400 968 0096

邮箱：service@in-kee.com

网址：<https://www.in-kee.com/>

地址：深圳市宝安区沙井街道中心路108号锐均商务大厦18A

欲知产品全部消息，请浏览INKEE官网：<https://www.in-kee.com/>  
内容如有更新，恕不另行通知。

Copyright © 2020 深圳市影之器科技有限公司 版权所有



INKEE官网



INKEE微信公众号