


IRONBEE SHOOTING HANDGRIFF MIT KABELLOSER FERNBEDIENUNG

Beschreibung der Taste

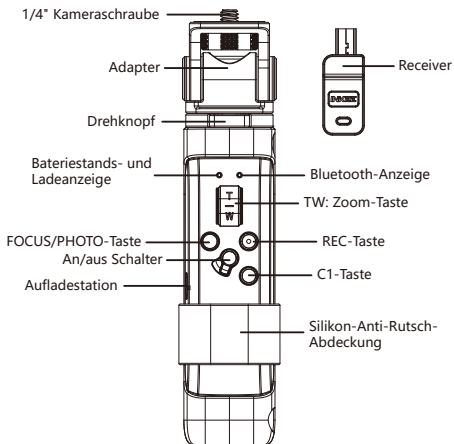

Lieferumfang

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob alle folgenden Teile in der Produktverpackung enthalten sind. Sollten sie fehlen, wenden Sie sich bitte an den INKEE-Kundendienst oder Ihren Vertreter.



Stativ×1



Receiver×1





USB Typ-C
Ladekabel×1



Handbuch×1

⚠ Abnehmbare Fernbedienung

⚠ Die Fokus-/Phototaste ist ein zweistufiger Schalter: Tippen Sie auf die Taste, um zu fokussieren, drücken Sie erneut, um ein Bild aufzunehmen.




Fernbedienung

FOCUS/PHOTO-Taste



⚠ Der Adapter kann von 0° bis 90° in eine Richtung gebogen werden.



	Wie kann man sie paaren?	Foto	Video	Halb drücken zum Fokussieren	Zoom	C1-Taste
Sony mit Bluetooth	<p>1. Vergewissern Sie sich, dass die Fernsteuerung eingeschaltet ist.</p> <p>2. Wählen Sie die Bluetooth-Einstellung an der Kamera-Bluetooth einschalten-Kamera mit der Bluetooth-Fernbedienung paaren.</p> <p>3. Drücken Sie lange die C1-Taste und die Aufnahmetaste auf der Fernbedienung, bis die blaue Anzeige blinkt, und lassen Sie sie dann los. Wenn die rechte Anzeige immer leuchtet, ist die Kopplung abgeschlossen.</p>	✓	✓	✓	✓	Dasselbe gilt für die C1-Taste der Kamera.
Bluetooth Receiver (nur für Sony)	<p>1. Stecken Sie den Empfänger in die Multischnittstelle der Sony-Kamera.</p> <p>2. Vergewissern Sie sich, dass die Fernsteuerung eingeschaltet ist.</p> <p>3. Drücken Sie lange die C1-Taste und die Aufnahmetaste auf der Fernbedienung, bis die blaue Anzeige blinkt, und lassen Sie sie dann los. Wenn die rechte Anzeige immer leuchtet, ist die Kopplung abgeschlossen.</p>	✓	✓	✓	✓	<p>1. Drücken Sie zweimal, um die Zeitrafferfunktion zu aktivieren, und einmal, um sie zu beenden.</p> <p>2. Drücken Sie die Taste C1 drei Sekunden lang, um die Kamera auszuschalten.</p>
Canon	<p>1. Vergewissern Sie sich, dass Die Fernsteuerung ist eingeschaltet.</p> <p>2. Stellen Sie die Bildfolgefunktion der Kamera auf "Fernsteuerung oder Selfies:10 Sek./Fernsteuerung".</p> <p>3. Wählen Sie die Bluetooth-Einstellung an der Kamera-Bluetooth einschalten-Kamera mit der Bluetooth-Fernbedienung paaren.</p> <p>4. Drücken Sie lange die C1-Taste und die Aufnahmetaste auf der Fernbedienung, bis die blaue Anzeige blinkt, und lassen Sie sie dann los. Wenn die rechte Anzeige immer leuchtet, ist die Kopplung abgeschlossen.</p>	✓	✓	✓	✓	Keine

- **Ist es möglich, die Pairing-Informationen von mehreren Sony-Geräten zu speichern?**

Nein. Es können nur die Paarungsinformationen der zuletzt verbundenen Sony-Kamera oder die Empfängerinformationen gespeichert werden.

- **Verwendung des Empfängers**

Stecken Sie den Empfänger in den Multi-Port der Sony-Kamera.

- **Verbindung mit Smartphone?**

Die Fernbedienung kann mit dem Smartphone verbunden werden. Für Huawei Smartphones: Fokussieren und Fotografieren. Für andere Smartphones: Aufnahme von Fotos.

- **Verbindung mit mehreren Kameras oder Smart-Phones zur gleichen Zeit?**

Die Fernbedienung kann eine Kamera (oder einen Empfänger) und zwei gleichzeitig angeschlossene Smartphones unterstützen.

- **Indikatorleuchte Beschreibung**

- ① **Linkes Blinklicht**

- Flackern viermal bei einem Batteriestand von 75%~100%;
- Flackern dreimal bei einem Batteriestand von 50%~75%;
- Flackern zweimal bei einem Batteriestand von 25%~50%;
- Flackern einmal bei einem Batteriestand von 1%~25%.

- ② **Rechtes Blinklicht**

- Ein konstantes Leuchten bedeutet, dass die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, während ein Flackern bedeutet, dass keine Bluetooth-Verbindung besteht.

• Camera Compatibility

①SONY-Kameras (Originalsteuerung)

Alpha 7C, Alpha 7R IV, Alpha 7R III, Alpha 9, Alpha 6600, Alpha 6100, Alpha 7 III, Alpha 9 II, Alpha 6400, ZV-1, DSC-RX0M2, DSC-RX100M7

(Wenn die Sony-Kamera die native Steuerung nicht unterstützt, verwenden Sie bitte den Empfänger zur Steuerung.)

② CANON-Kameras

EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M50 Mark II, EOS M200, EOS R, EOS R5, EOS R6, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot G7 X Mark III **(Canon Kamera benötigt Kollokation mit motorisiertem Zoomobjektiv zum Zoomen.)**

SPEZIFIKATION

Gewicht	215g
Batteriekapazität	3.7V/200mAh
Ladeingang	5V/1A
payload	3kg

Tel: + 400 968 0096

E-mail: service@in-kee.com

Web: <https://www.in-kee.com/>

Adresse: 18A, Ruijun Business Building, 108 Central Road, Shajing Straße, Bezirk Bao'an, Shenzhen, China

Bitte laden Sie die neueste Version von www.in-kee.com herunter. Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Urheberrecht © 2020 INKEE. Alle Rechte vorbehalten.



Website



Wechat

