


**INKEE**

**IRONBEE**

# IRONBEE IMPUGNATURA DI RIPRESA A DISTANZA SENZA FILI

## DESCRIZIONE CHIAVE

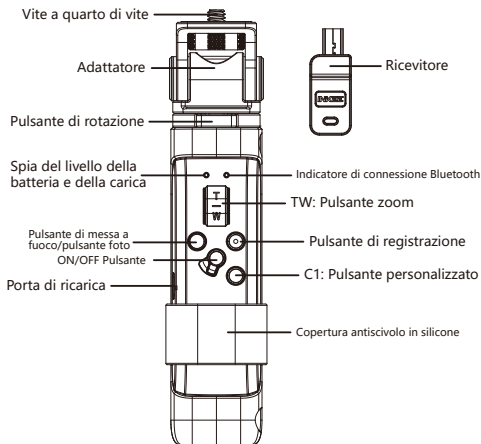

## Lista di imballaggio


La confezione del prodotto viene fornita con i seguenti articoli. Nel caso in cui un articolo venga trovato mancante, contatta INKEE o il tuo agente di vendita locale.



Treppiede ×1



Ricevitore ×1




USB tipo-C  
Cavo di ricarica ×1



Manuale ×1

⚠ Telecomando rimovibile.

⚠ Premere a metà per mettere a fuoco, premere completamente per scattare la foto.




Il telecomando

Pulsante di messa a fuoco/  
Pulsante foto



⚠ L'adattatore può essere piegato da 0° a 90° in una sola direzione.

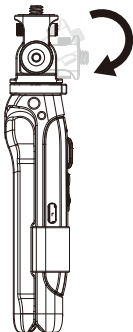

	Come allegare?	Foto	Video	Premere a metà per mettere a fuoco	Zoomare	Pulsante C1
<b>Sony con Bluetooth</b>	1.Assicurarsi che il telecomando sia acceso. 2.Scegliere l'impostazione Bluetooth sulla fotocamera->Accendere il Bluetooth->Accoppiare la fotocamera con il telecomando Bluetooth. Premere a lungo il pulsante C1 sul telecomando e il pulsante Record finché la luce blu dell'indicatore non lampeggia e poi lasciarlo andare, se la luce dell'indicatore sul lato destro lampeggia stabilmente, significa che l'accoppiamento è stato completato.	✓	✓	✓	✓	Lo stesso con il pulsante C1 della fotocamera
<b>Ricevitore Bluetooth (solo per Sony)</b>	1.Inserire il ricevitore nella porta-multi della fotocamera Sony. 2.Assicurarsi che il telecomando sia acceso. Premere a lungo il pulsante C1 sul telecomando e il pulsante Record finché la luce blu dell'indicatore non lampeggia e poi lasciarlo andare, se la luce dell'indicatore sul lato destro lampeggia stabilmente, significa che l'accoppiamento è stato completato.	✓	✓	✓	✓	1. Premere due volte per entrare nella funzione Time-lapse e una volta sola per uscire. 2. Premere a lungo il pulsante C1 per tre secondi per spegnere la fotocamera.
<b>Canon</b>	1.Assicurarsi che il telecomando sia acceso. 2.Impostare la modalità di guida della fotocamera su "telecomando" o "selfies:10 sec./remoto". 3.Scegliere l'impostazione Bluetooth sulla fotocamera->Accendere il Bluetooth->Accoppiare la fotocamera con il telecomando Bluetooth. Premere a lungo il pulsante C1 sul telecomando e il pulsante Record fino a quando la luce blu dell'indicatore lampeggia e poi lasciarlo andare, se la luce dell'indicatore sul lato destro lampeggia stabilmente, significa che l'accoppiamento è stato completato.	✓	✓	✓	✓	Nessuno

- **È possibile conservare le informazioni di accoppiamento di più dispositivi Sony?**

Si possono conservare solo le informazioni di accoppiamento della fotocamera o del ricevitore Sony collegato più di recente.

- **Uso del ricevitore**

Inserire il ricevitore nella porta-multi della fotocamera Sony.

- **Connessione con lo smartphone?**

Il telecomando può collegarsi allo smartphone. Per gli smartphone Huawei: mettere a fuoco e scattare foto. Per altri Smartphone: scattare foto.

- **Connessione con più fotocamere o smartphone allo stesso tempo?**

Il telecomando può supportare una fotocamera (o ricevitore) e due smartphone collegati contemporaneamente.

- **Indicatore luminoso Descrizione**

- ① **Indicatore luminoso di sinistro**

- sfarfallio di quattro barre al livello della batteria del 75%~100%;
- sfarfallio di tre barre al livello della batteria del 50%~75%;
- sfarfallio di due barre a livello di batteria del 25%~50%;
- sfarfallio di una barra al livello della batteria di 1%~25%.

- ② **Indicatore luminoso di destra**

- L'illuminazione costante significa che il Bluetooth è collegato con successo, mentre lo sfarfallio significa che il Bluetooth non è collegato.

- **Compatibilità della fotocamera**

- ① **Fotocamere SONY (Controllo originale)**

Alpha 7C, Alpha 7R IV, Alpha 7R III, Alpha 9, Alpha 6600, Alpha 6100, Alpha 7 III, Alpha 9 II, Alpha 6400, ZV-1, DSC-RX0M2, DSC-RX100M7

**(Utilizzando la fotocamera Sony che non supporta il controllo originale, si prega di utilizzare il ricevitore per il controllo).**

**② Fotocamere CANON**

EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M50 Mark II, EOS M200, EOS R, EOS R5, EOS R6, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot G7 X Mark III. **((Fotocamera Canon ha bisogno collocazione con l'obiettivo zoom motorizzato per zoomare)).**

## SPECIFICA

Peso	215g
Capacità della batteria	3.7V/200mAh
Ingresso di ricarica	5V/1A
Carico utile	3kg

Tel: + 400 968 0096

E-mail: [service@in-kee.com](mailto:service@in-kee.com)

Web: <https://www.in-kee.com/>

Indirizzo: 18A, Ruijun Business Building, 108 Central Road, Shajing

Si prega di scaricare l'ultima versione da [www.in-kee.com](http://www.in-kee.com). Questo documento può essere soggetto a modifiche senza preavviso.  
Copyright © 2020 INKEE. Tutti i diritti riservati.



Sito Web



Wechat

