


IRONBEE Trépied photographique de télécommande sans fil

Description des boutons

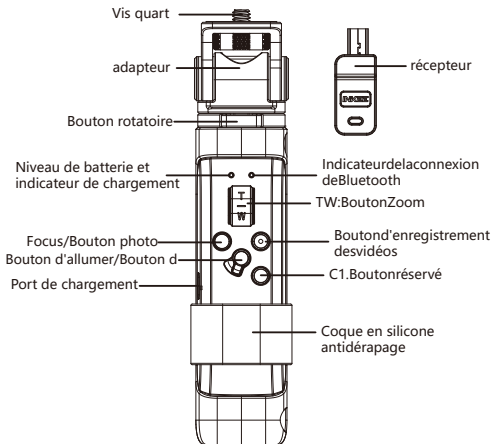

Liste de produit


Avant d'utilisation de ce produit, vérifiez délicatement que tous les objets suivants sont dans l'emballage, en cas de manque, contactez le service client de INKEE ou votre commissionnaire



Trépied photographique
IRONBEE×1



Récepteur×1




Câble de charge
Type-C USB×1



Mode d'emploi×1

⚠ Télécommande démontable

⚠ Le bouton Photo et focus Sont des commutateur à deux segments. Appuyer doucement pour focaliser et Presser avec plus de force pour prendre des photos




Télécommande

Bouton focus/Bouton photo



⚠ Adapteur pourra être plié à 0 degré jusqu'à 90 degré selon le sens unique

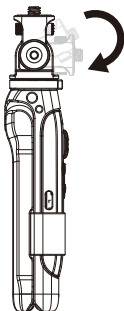

	Mode d'appariement	Photo	Vidéo	Appuyer doucement pour focaliser	Zommer	C1 Button
L'appareil de photo Sony avec Bluetooth	<p>1. Vérifiez le bouton de télécommande est en position allumée</p> <p>2. Choisissez le paramètre Bluetooth, Activer Bluetooth---</p> <p>Apparier l'appareil de photo avec télécommande</p> <p>3.Appuyez longuement sur le bouton C1 et le bouton vidéo de la télécommande, relâchez votre main pour regarder.</p> <p>Le voyant bleu clignote rapidement, si le bon voyant reste allumé, l'appairage est terminé</p>	✓	✓	✓	✓	Same with C1 Button of the camera
Récepteur de Bluetooth (utilisation uniquement pour l'appareil de photo de Sony)	<p>1. insérez le récepteur dans le port multi de l'appareil de photo de Sony</p> <p>2.Vérifiez le bouton de télécommande est en position allumée</p> <p>3.Appuyez longuement sur le bouton C1 et le bouton vidéo de la télécommande, relâchez votre main pour regarder.</p> <p>Le voyant bleu clignote rapidement, si le bon voyant reste allumé, l'appairage est terminé</p>	✓	✓	✓	✓	<p>1. Appuyer deux fois pour entrer dans la mode de photographie retardé</p> <p>2. Appuyer le bouton C1 et maintenez pendant trois secondes pour éteindre l'appareil de photo</p>
l'appareil de photo de Canon	<p>1. Vérifiez le bouton de télécommande est en position allumée</p> <p>2.Mettez la mode de conduite en " télécommande" ou " selfie" : 10 secondes/ télécommande</p> <p>3.Choisissez le paramètre Bluetooth, Activer Bluetooth---</p> <p>Apparier l'appareil de photo avec télécommande</p> <p>4. Appuyez longuement sur le bouton C1 et le bouton vidéo de la télécommande, relâchez votre main pour regarder.</p> <p>Le voyant bleu clignote rapidement, si le bon voyant reste allumé, l'appairage est terminé</p>	✓	✓	✓	✓	Nul

• **Est-ce qu'on peut garder les informations d'appariement de plusieurs appareils de Sony ?**

Non, seules les dernières informations d'appariement de l'appareil de photo qu'on utilise ou celles de récepteur peuvent être conservées

• **l'utilisation de récepteur**

insérer le récepteur dans le port multi de l'appareil de photo de Sony

• **Est-ce que c'est possible de connecter le téléphone portable?**

Oui, le télécommande peut connecter le téléphone portable (Le téléphone portable de Huawei peut contrôler zoomer et photographe), mais le téléphone portable d'autres marques se limitent à contrôler le téléphone pour prendre les photos.

• **Est-ce que nous pouvons connecter simultanément plusieurs appareils de photo ou téléphones portables ?**

Oui, le télécommande peut soutenir la connexion simultanée avec un appareil de photo (le récepteur) ou deux téléphones portables.

• **Explication de lampe de témoin**

① **Lampe de témoin à gauche**

- Clignoter 4 fois, niveau de batterie 75 %~100%
- Clignoter 3 fois, niveau de batterie 50 %~75%
- Clignoter 2 fois, niveau de batterie 25 %~50%
- Clignoter 1 fois, niveau de batterie 1%~ 25%

② **Lampe de témoin à droite**

• Brillant constant signifie le succès de l'appariement avec le bluetooth, mais si la lampe de témoin clignote signifie l'échec de l'appariement.

• Compatible avec l'appareil de photo

① L'appareil de photo (Contrôle original)

Alpha 7C, Alpha 7R IV, Alpha 7R III, Alpha 9, Alpha 6600, Alpha 6100, Alpha 7 III, Alpha 9 II, Alpha 6400, ZV-1, DSC-RX0M2, DSC-RX100M7

((Il faut utiliser le récepteur pour contrôler les appareils de photo de Sony qui ne soutiennent pas le contrôle original))

② l'appareil de photo de Canon

EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M50 Mark II, EOS M200, EOS R, EOS R5, EOS R6, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot G7 X Mark III. **(Il faut utiliser zoom motorisé pour faire les opérations de zoomer sur les appareils de photo de Canon)**

Paramètres de produit

Poids	215g
capacité de batterie	3.7V/200mAh
Entrée de chargement	5V/1A
Capacité d'emport	3kg

téléphone : 400 968 0096

E-mail: service@in-kee.com

Site: <https://www.in-kee.com/>

Adresse: 18A 18 A Bâtiment d'entreprise Ruijun, 108 rue central, boulevard Shajing, District Bao'an, Shenzhen

Consultez toutes les informations de ce produit sur le site officiel INKEE : <https://www.in-kee.com/>

S'il y a de nouveaux renouvellements, nous ne prévoiront pas.

Copyright © 2020 INKEE. Tous droits réservés.



Site officiel de INKEE



Wechat de INKEE

