


**INKEE**

**IRONBEE**

## Trípode de control remoto inalámbrico IRONBEE

descripción de las claves

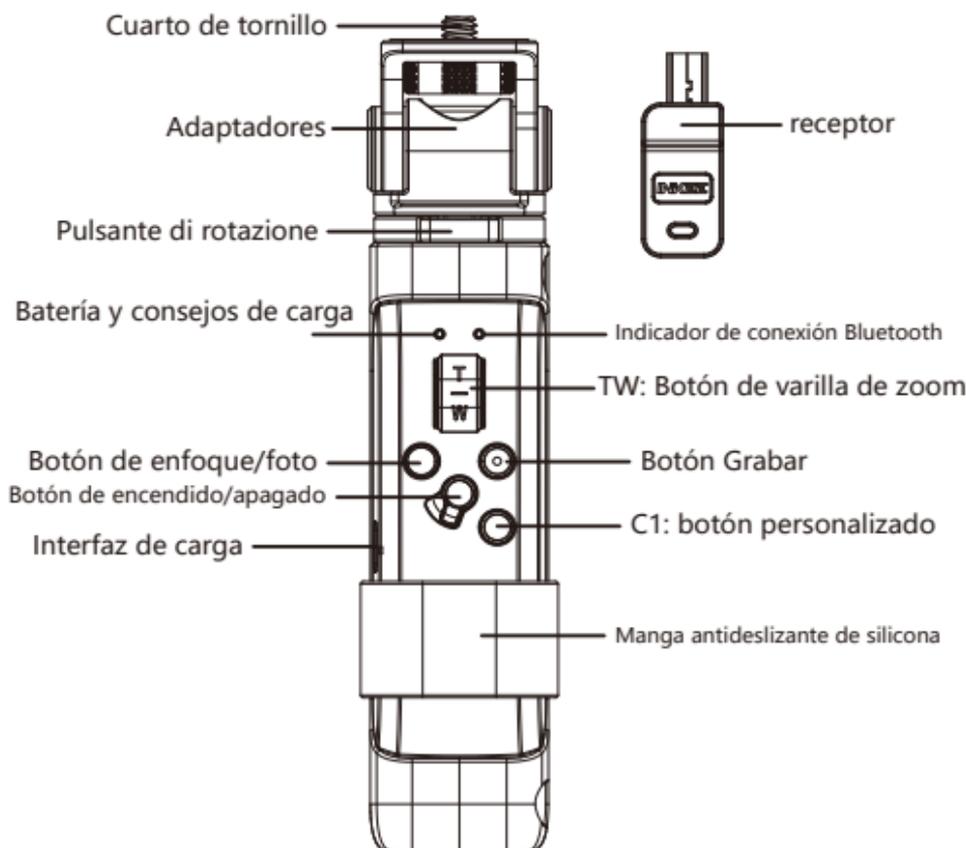

## Lista de productos

Antes de usar este producto, verifique si todos los artículos están incluidos en el embalaje del producto. Si falta, póngase en contacto con el servicio al cliente de Inkee o su agente. Antes de usar este producto, verifique si todos los artículos están incluidos en el embalaje del producto. Si falta, póngase en contacto con el servicio al cliente de Inkee o su agente.



Trípode de IRONBEE ×1



receptor ×1





USB type-C Cable  
de carga ×1




manual ×1

- ⚠ El control remoto se puede desmontar

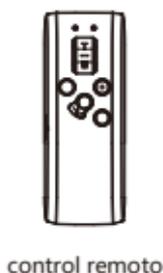


- ⚠ El botón Focus / Cámara es un interruptor de doble segmento, toca el enfoque y luego presiona la foto.

Botón de enfoque / cámara

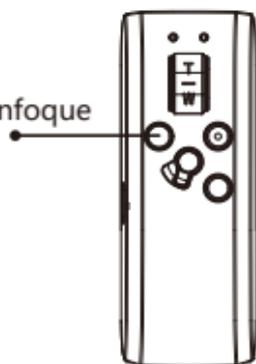

- ⚠ El adaptador puede doblarse uno orientado de 0° a 90°.

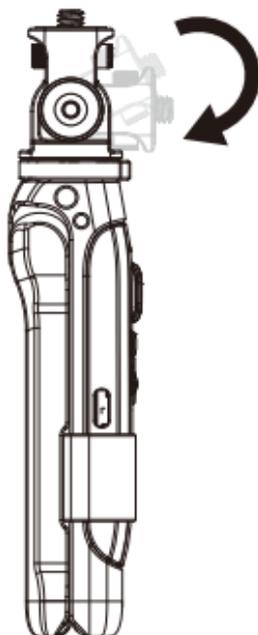

	Camino emparejado	Fotografía	Video	Apretar	zoom	Función de botón C1
<b>Cámara Sony con Bluetooth</b>	<p>1. Confirme el botón del interruptor de control remoto en la posición abierta;</p> <p>2. Seleccione la configuración de Bluetooth de la cámara: abra Bluetooth: seleccione la cámara y el par de control remoto Bluetooth;</p> <p>3. Presione el botón de control remoto C1 + botón de video hasta que el indicador azul parpadee después de parpadear, el indicador derecho está siempre en el par.</p>	✓	✓	✓	✓	Lo mismo que el botón 1 de la cámara
<b>Receptor Bluetooth (solo cámara Sony)</b>	<p>1. Inserte el receptor en el puerto múltiple de la cámara Sony;</p> <p>2. Verifique que el botón de interruptor de control remoto esté abierto;</p> <p>3. Mantenga presionado el botón de control remoto C1 + botón de video hasta que el indicador azul parpadee y luego se suelta, el indicador correcto a menudo es brillante, lo que está emparejado.</p>	✓	✓	✓	✓	<p>1. Haga doble clic para ingresar la fotografía de retardo, haga clic en Salir;</p> <p>2. Presione el botón C1 durante 3 segundos para apagar la cámara.</p>
<b>Cámara de canon</b>	<p>1. Confirme el botón del interruptor de control remoto en la posición abierta;</p> <p>2. Configure el modo de transmisión de la cámara a &lt;Control remoto&gt; o &lt;Selfie: 10 segundos / control remoto&gt;</p> <p>3. Seleccione la configuración de la cámara Bluetooth: abra Bluetooth: seleccione Cámara y par de control remoto Bluetooth.</p> <p>4. Mantenga presionado el botón de control remoto C1 + botón de video hasta que el indicador azul esté parpadeando, y el indicador derecho está siempre en el par.</p>	✓	✓	✓	✓	n

## • **¿Puedes mantener una múltiple información de emparejamiento de Sony?**

No, solo puede mantener la información de emparejamiento de la cámara más cercana o la información del receptor.

### • **El uso del receptor.**

Inserte el receptor en la interfaz MULTI de la cámara Sony.

### • **¿Puede conectarse a su teléfono?**

Sí, el control remoto puede conectarse al teléfono (el teléfono móvil Huawei puede controlar el zoom, tomar fotos), otros teléfonos móviles están limitados a controlar las imágenes de la toma de teléfonos móviles.

### • **¿Puede conectar varias cámaras o teléfonos al mismo tiempo?**

Sí, el control remoto puede admitir una cámara (receptor) y dos teléfonos móviles simultáneamente.

### • **Descripción del indicador**

① indicador izquierdo

- Flash 4 veces, la potencia representa el 75% al 100%;
- Parpadeo 3 veces, la potencia representa el 50% al 75%;
- Parpadea 2 veces, la potencia representa del 25% al 50%;
- Parpadea una vez, la potencia representa del 1% al 25%.

② indicador derecho

• Changliang representa el éxito de emparejamiento de Bluetooth, y el flash representa el emparejamiento de Bluetooth falló.

### • **Adaptación de la cámara**

① Cámara Sony (control nativo)

Alpha 7C, Alpha 7R IV, Alpha 7R III, Alpha 9, Alpha 6600, Alpha 6100, Alpha 7 III, Alpha 9 II, Alpha 6400, ZV-1, DSC-RX0M2, DSC-RX100M7

**(Si no admite la cámara Sony controlada por Noney, use el receptor para controlar)**

② Cámara de canon

EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M50 Mark II, EOS M200, EOS R, EOS R5, EOS R6, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot G7 X Mark III. **(La cámara Canon debe coincidir con la lente de zoom eléctrico para hacer que las acciones de zoom.)**

## SPECIFICA

Peso	215g
capacidad de la batería	3.7V/200mAh
Entrada de carga	5V/1A
Carga	3kg

teléfono: 400 968 0096

correo: [service@in-kee.com](mailto:service@in-kee.com)

sitio web: <https://www.in-kee.com/>

dirección: Edificio de negocios de Ruifu, calle 108 Shajing, distrito de Baoan, Shenzhen, China 18A

Para todas las noticias, visite el sitio web de Inkee: <https://www.in-kee.com/> El contenido está sujeto a actualización sin previo aviso.

Copyright © 2020 Shenzhen Yingzhi Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados



Sitio web oficial del INKEE



INKEE Wechat Cuenta Pública

