


Gold Crow 用户手册

V1.1 2023.05

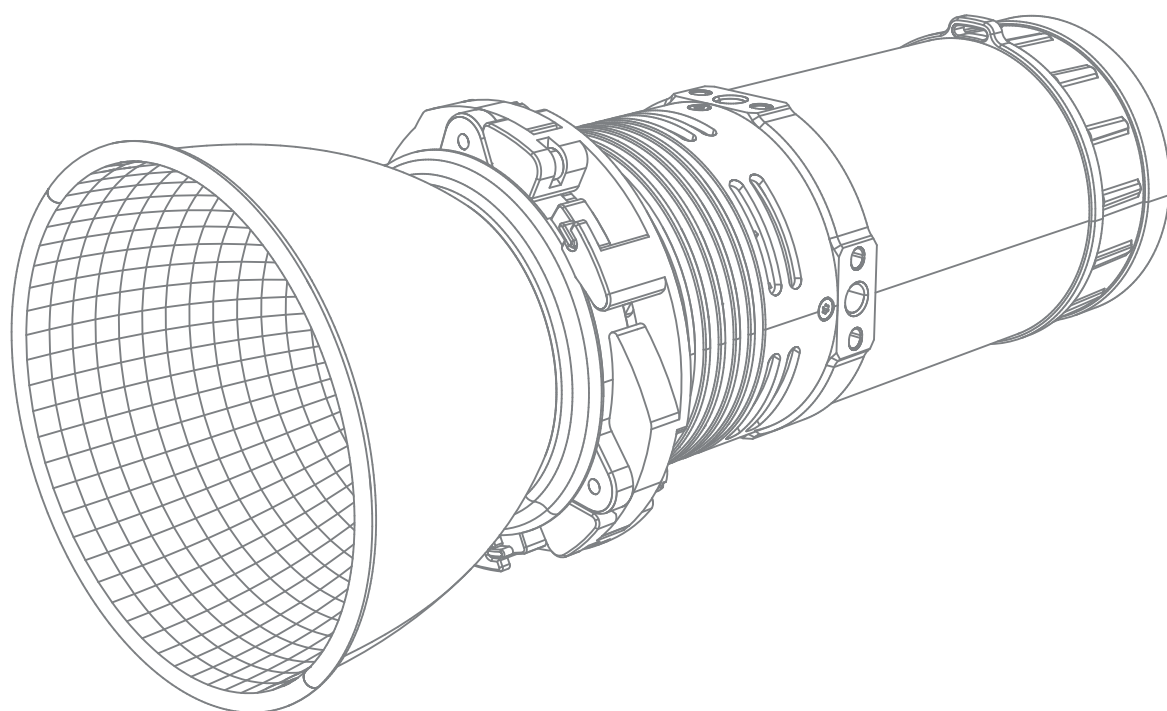


目 录

产品概述	01
产品清单	01
产品结构	02
界面说明	03
特效模式介绍	04
固件更新	05
产品使用	07
运输模式	07
激活屏幕	08
解锁	08
调节亮度	09
调整色温	10
充电放电	11
常见问题	11
保养产品	11
注意事项	12
产品参数	13


产品概述

Gold Crow 30 是 INKEE 设计的一体影视灯。GC30小巧轻便，95+的显色指数、色温调节、100W的快速充放电等功能。手电筒式的外形更方便携带，可变形的保荣卡口可以兼容现有的保荣卡口灯光附件通用，实现多种灯光效果，满足不同用户的需求。


产品清单

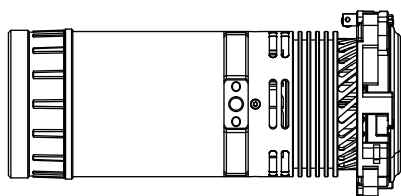


影视灯×1




充电线 ×1

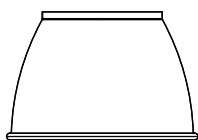

灯罩×1

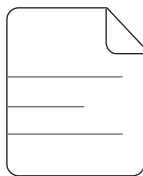


快速入门指南 ×1

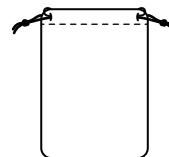


收纳袋 ×1

产品结构

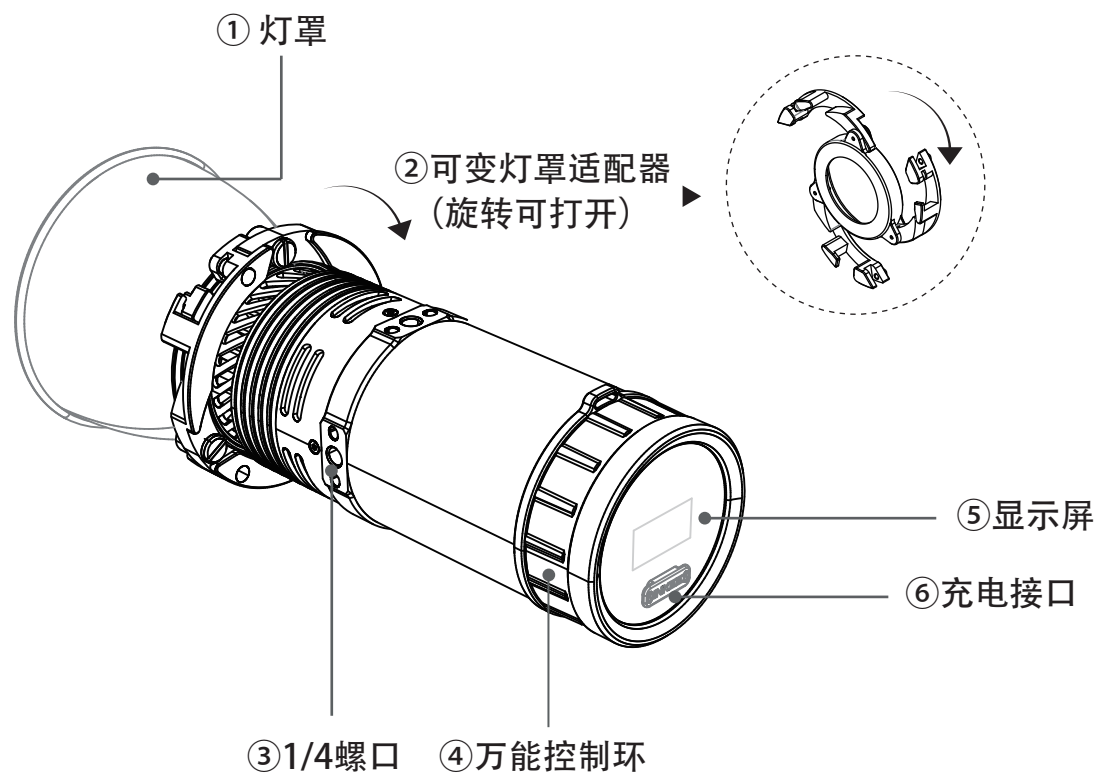


- ① 灯罩：用于聚拢光线，提高中心照度
- ② 灯罩适配器：可装载官方标准罩和各类宝荣口的附件
- ③ 1/4螺口：用于装卸其他附件
- ④ 万能控制环：用来调节灯具亮度和调整选项参数
- ⑤ 显示屏：显示数据
- ⑥ 充电接口：供电以及放电


界面说明

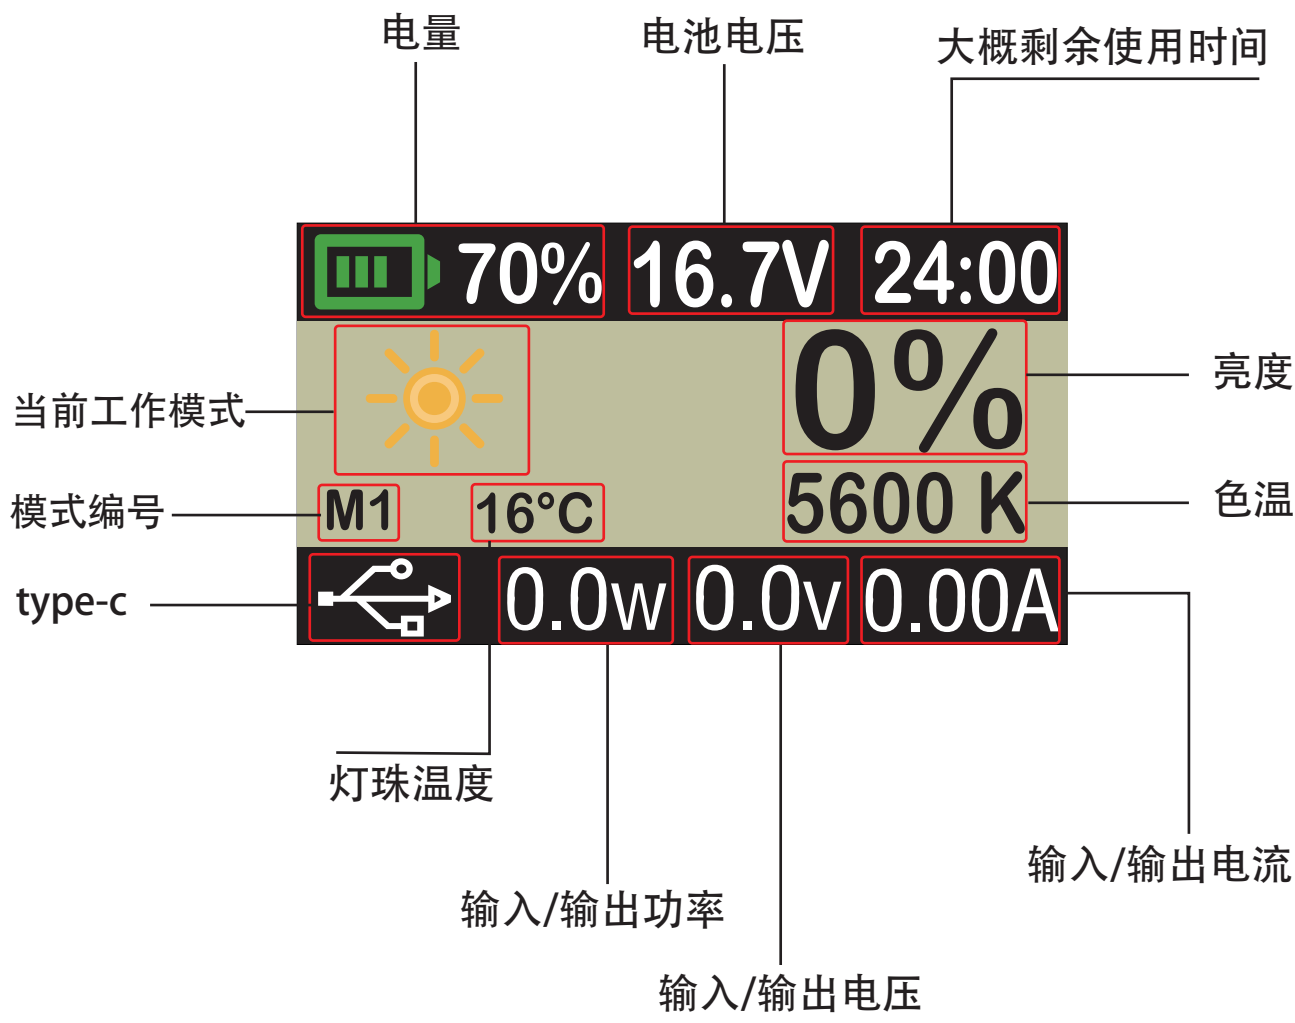

特效模式介绍

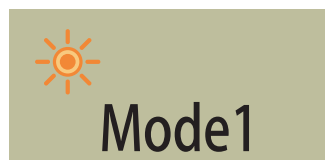


常亮模式：灯光保持常亮状态

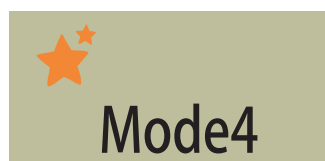

闪烁模式：星星图标越多闪烁就越快，星星图标越少闪烁就越慢，闪烁均为随机闪烁




闪电模式：闪电图标越多闪电速度越密集，闪电图标越少闪烁间隔越长，闪电均为随机触发。

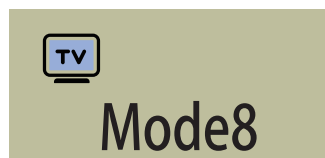

坏电视模式：灯光进入模拟坏电视状态，随机不规则的亮度变化



坏灯泡模式：模拟损坏灯泡的闪烁情况，随机高频的闪烁。

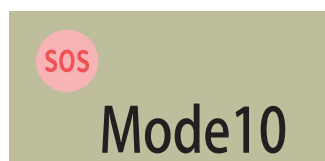

求救模式：灯光进入SOS求救闪烁状态，三短三长三短的国际求救闪光

固件更新

①到inkee官网（<https://www.in-kee.com/>）下载-固件版本

GOLD CROW三足乌 专用固件下载

MacOS版 固件下载




InkeeUtils_V1.3.9_macOS

Windows 专用固件下载




InkeeUtils_V1.3.9_Windows

②下载好了解压文件，打开inkeeUtils文件夹

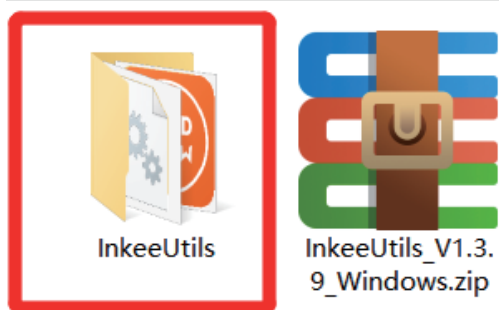

③三足乌影视灯用type-c连接线与电脑连接，找到inkeeUtils.exe 点击打开

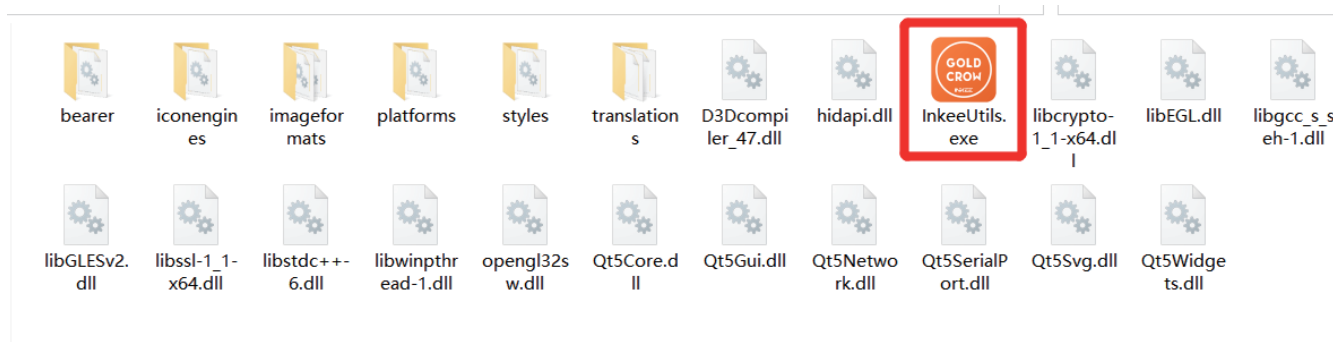

④打开之后检测设备连接上了之后就可以点击更新



⑤当进度条跳转到100%，屏幕上会出现一个箭头提示更新完成




产品使用

运输模式


解锁运输模式

第一次使用本品请先解锁运输模式，①旋转控制环激活屏幕，显示运输模式界面，②接下来需要连续不停的顺时针旋转控制环多次，③直至屏幕上方的进度条跑满，④成功解除运输模式

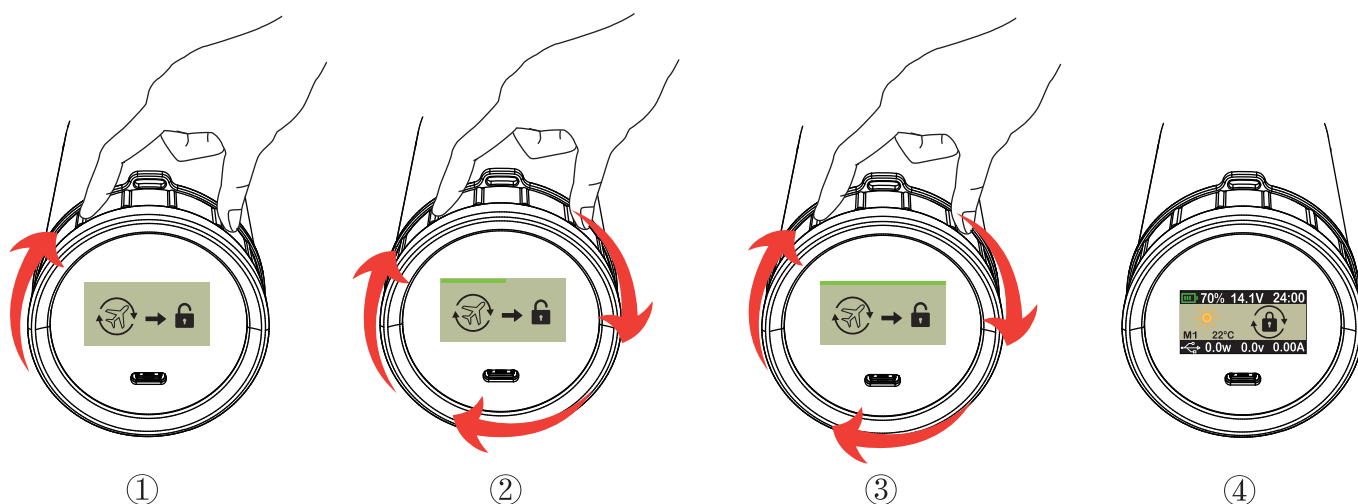


进入运输模式

①在锁机界面时②不断的逆时针旋转控制环，③直至屏幕上方进度条跑满，④出现飞机图标即表示进入运输模式

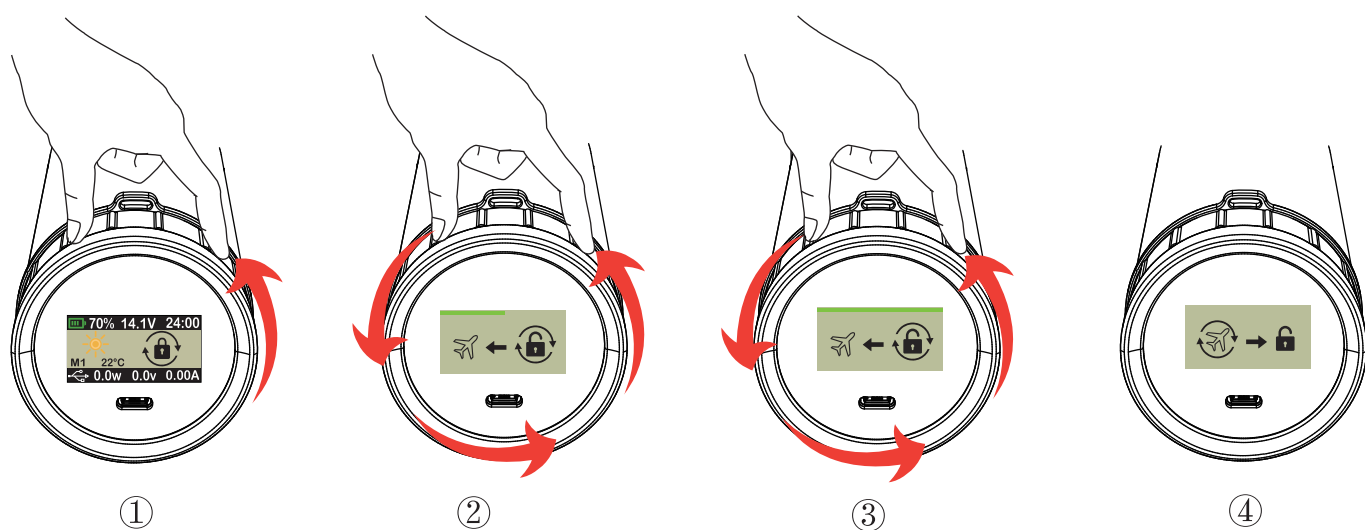


激活屏幕

向任意方向（往左或往右转动都行）旋转控制环即可唤醒屏幕

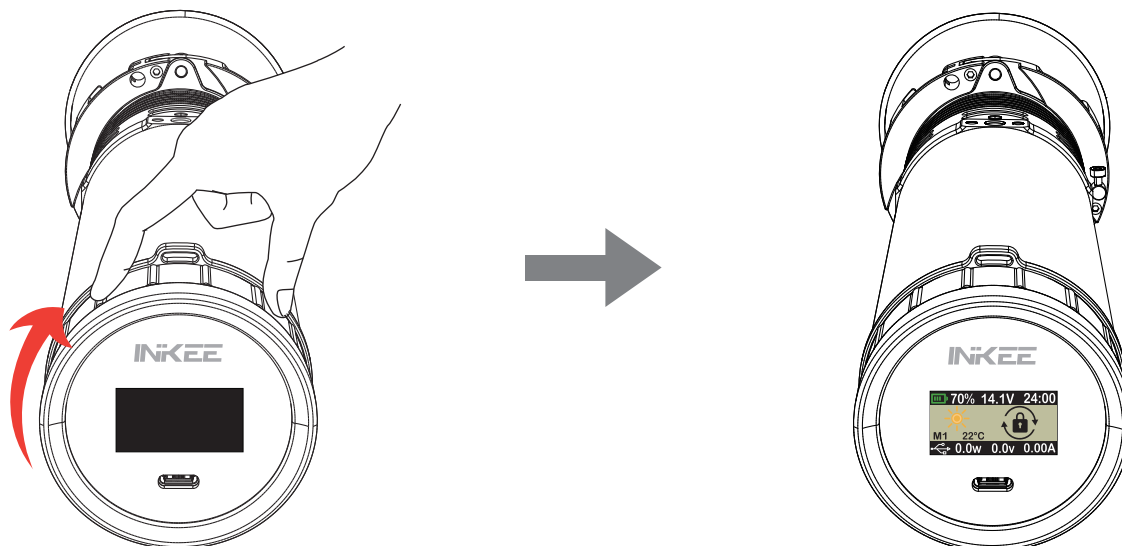


解锁

唤醒屏幕后顺时针快速旋转则解锁进入主界面

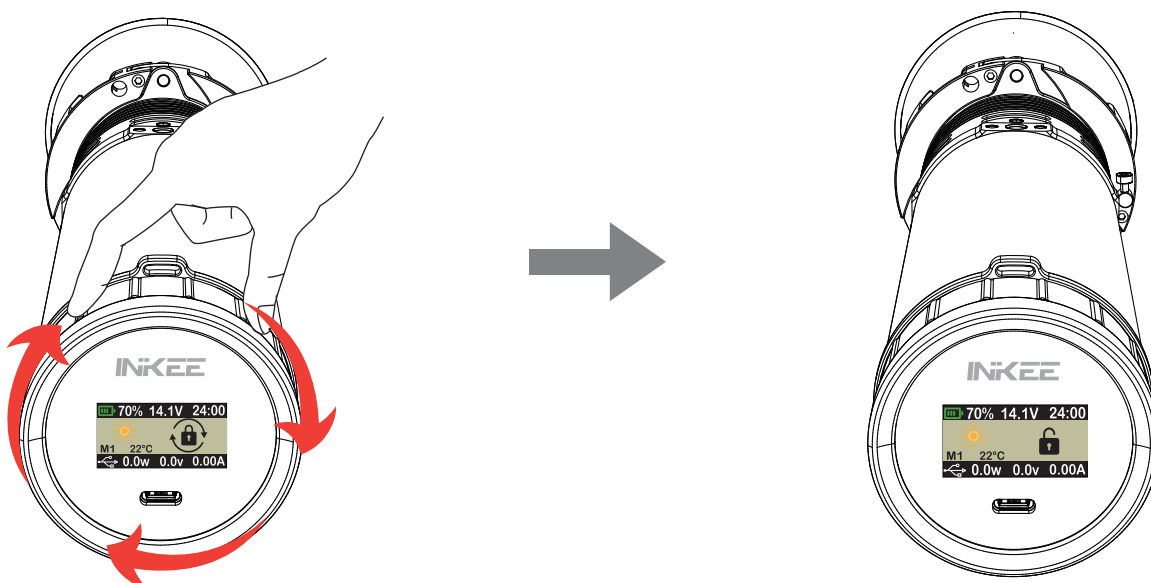

调节亮度


1.主界面状态下顺时针旋转是增大亮度

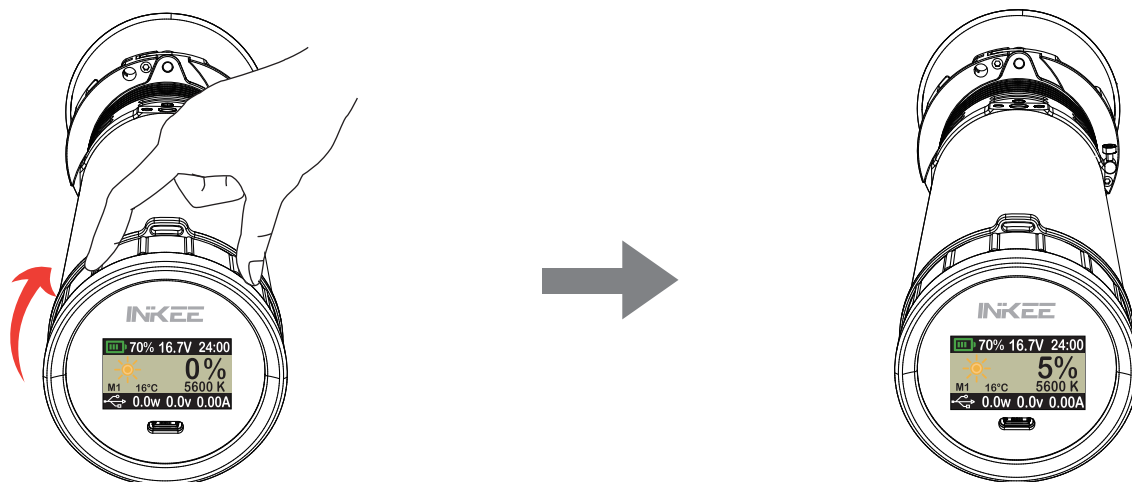

2.主界面状态下逆时针旋转是调小亮度




3.主界面状态下每转动一格为调整1%的亮度，快速转动是调整亮度10%

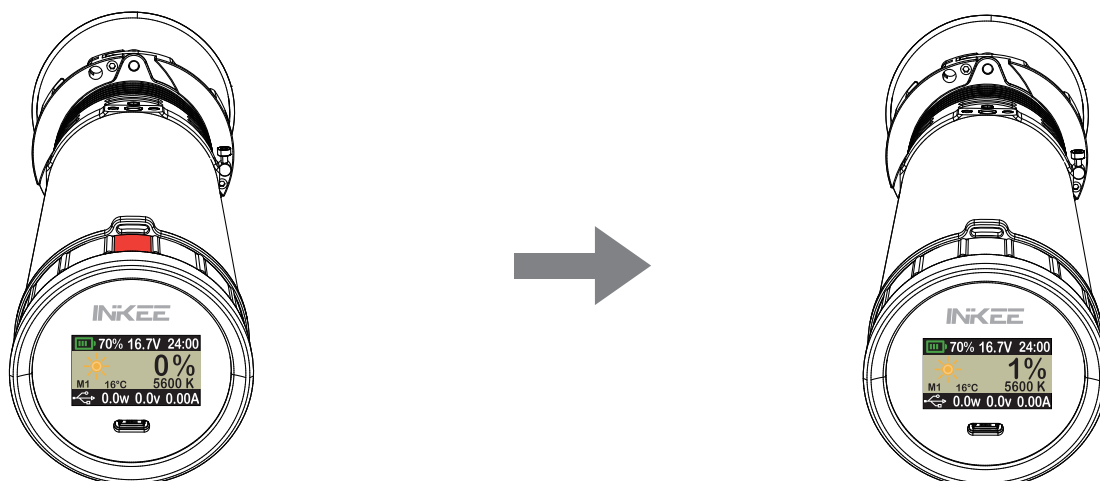


调节色温

1.顺时针转动控制环半格不松手并停顿2秒后进入色温调整界面

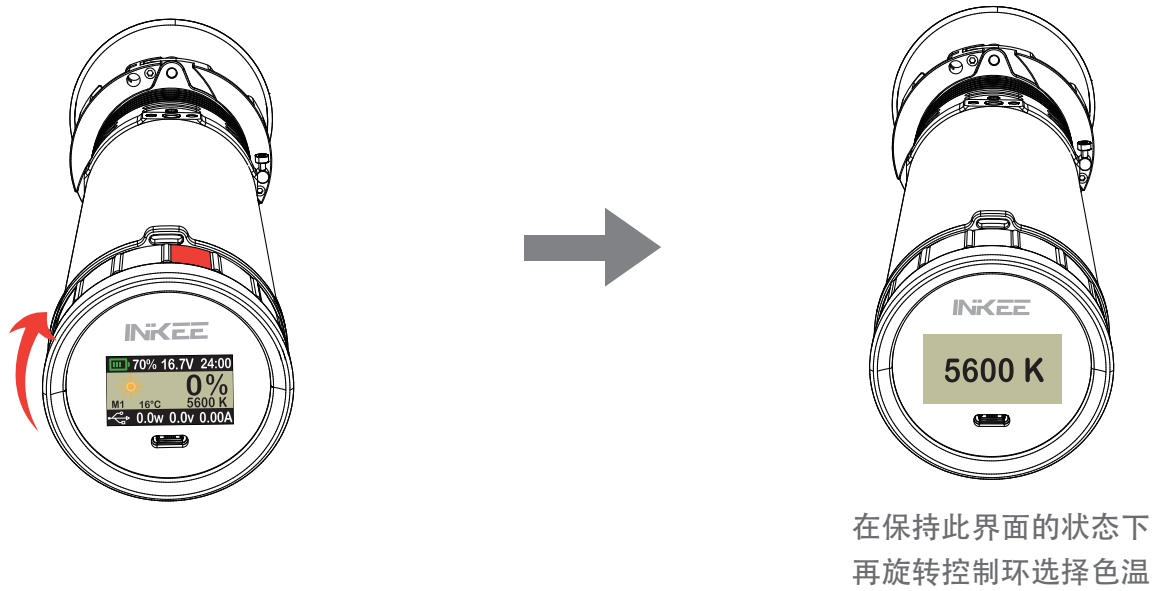

2.逆时针转动控制环半格不松手并停顿2秒后进入模式选择界面

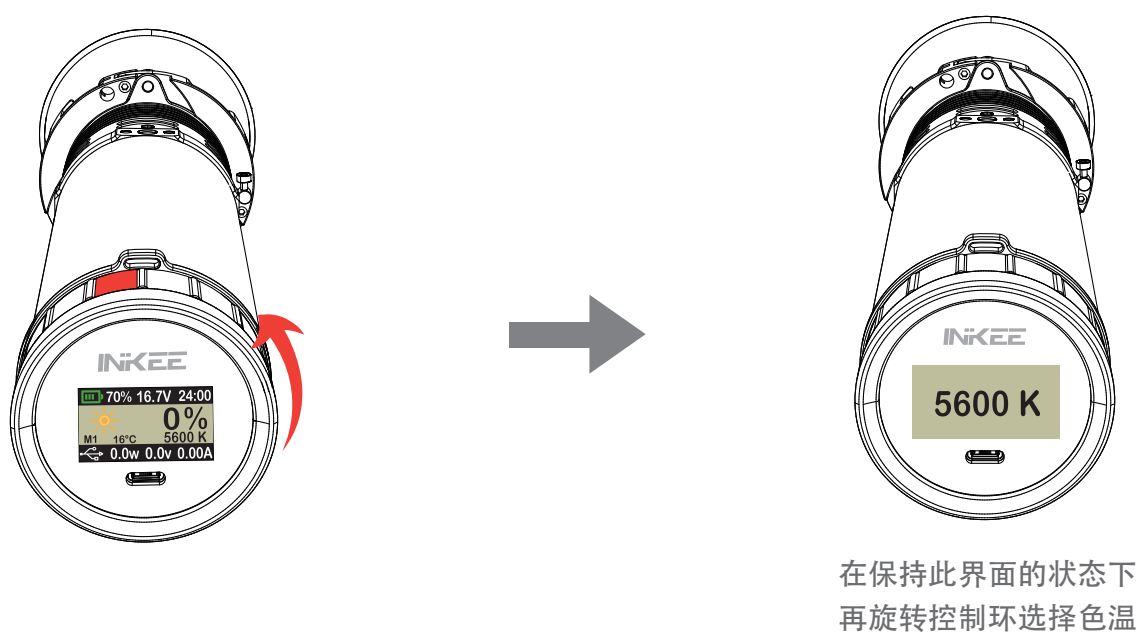

充电放电

充电：使用普通的typec充电器可以给GC30充电，我们建议使用65w以上的快速充电器给设备进行充电；

放电：请使用认证充电线给其他设备充电；

当20%电量时，灯的亮度就会限制到50%；

当10%电量时，灯的亮度限制到20%；

当0%电量时，灯的亮度限制到5%。

常见问题

为什么使用的时候忽然变暗？

- 1、可能是灯温度过热，超过75度后开启灯头保护，自动降低亮度保护灯头；
- 2、电量太低，低电量保护。

为什么开不了机？

- 1、有可能是电池放电过度，电池深度睡眠，需要使用5V1A充电头给设备充电，激活电池，当屏幕亮起后便可以使用快充头为其充电。

单色温如何超频？

当GC60单色温版本电量高于50%时，快速向右旋转一圈，即可进入超频状态，最高超频150%即90W功率。

保养产品

1. 不使用该产品时请调到运输模式。
2. typec口不防水，请勿接触水。
3. 请保管好本设备，切勿放置在儿童伸手可及之处。
4. 灯具不使用或清洁时，请及时关闭电源。

注意事项


1. 为避免在不使用本产品时防止误触误滑动开关，建议在平时不使用本品的情况下都进入运输模式。
2. 初次使用时请完整一次充放电循环，即完全放电直至电量耗尽再将电量充满！
3. typec口不防水，请勿接触水。
4. 本产品工作时，切勿直视COB灯珠；切勿用物品遮挡灯头；任何情况下勿触摸灯珠。
5. 通风孔切勿有遮挡物，以免影响散热，导致设备损坏。
6. 请勿随意拆卸灯具，如自行拆卸导致故障不在本司保修范围内，但用户可以付费维修。
7. 勿将本产品置于液体或其他易燃，易挥发溶剂附近，避免损坏产品。
8. 请用软布、干布清洁本设备。
9. 为降低电击风险，请勿将本产品浸入水中或其他液体中。
10. 必须小心接触高温部件防止被烫伤。
11. 当儿童靠近设备或使用设备时，必须进行密切监督。在使用设备时，请勿将设备置于无人看管状态。

产品参数

型号	GC30
灯头额定功率	30W
输入电压电流	5V/1A ; 5V/2A ; 5V/3A ; 9V/3A ; 12V/3A ; 15V3A ; 20V/3A ; 20V/5A
电池容量	71Wh 14.8V 4800mAh
CRI	平均95
TLCI	平均96
色温	2700K-5600K
调光范围	0%-100%
控制方式	灯体控制
场景特效	常亮模式， 闪烁模式， 闪电模式， 坏电视模式， 坏灯泡模式， 求救模式
产品尺寸	看图
产品重量	≈0.68KG(裸灯)_

光参数 (Lux/fc)

GC30	30W裸灯	45W裸灯	30W灯罩	45W灯罩
1米100%2700K	1215lux/112.8fc	1730lux/160.7fc	5165lux/479.8fc	7373lux/685.0fc
1米100%4000K	1320lux/112.6fc	1890lux/175.6fc	5687lux/528.4fc	8158lux/757.9fc
1米100%5600K	1396lux/129.6fc	1988lux/184.7fc	6012lux/558.6fc	8579lux/797.1fc
1米100%6500K	1414lux/131.3fc	2029lux/188.5fc	6183lux/574.4fc	8872lux/824.3fc

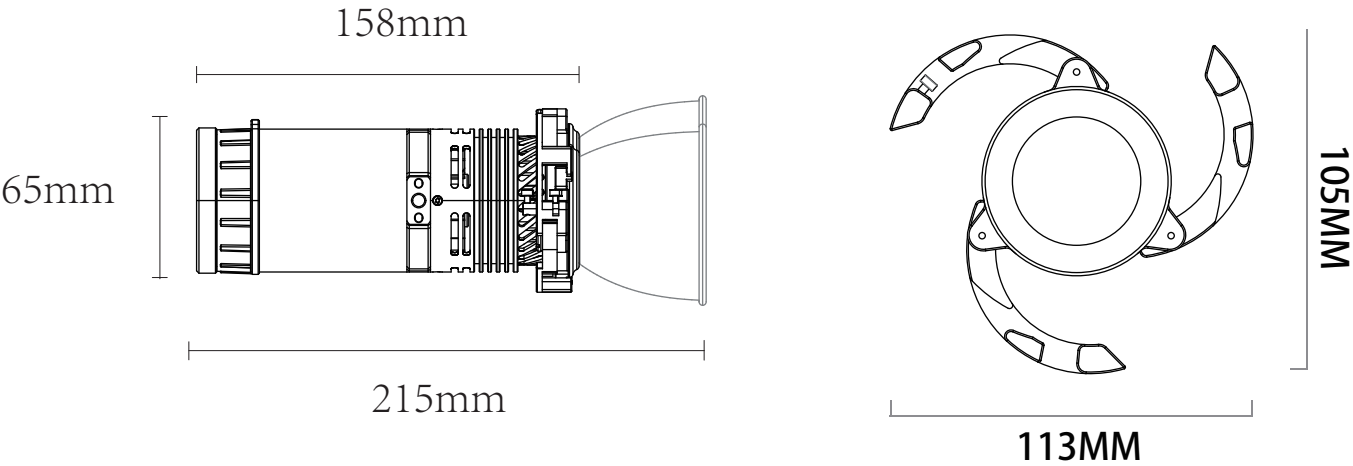

深圳市影之器科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道海乐社区甲岸路31号
41区8号厂房705

电话：+86 40096 80096

网址：www.in-kee.com

您可以在影器官方网站查询最新版本《用户手册》

<https://www.in-kee.com/gold-crow-v1-1/>

本手册如有更新，恕不另行通知。

如果您对本手册有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：
info@in-kee.com

2023 影器Gold Crow版权所有



官网二维码



微信公众号